

# Eris Downlight – Montageanleitung

## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

## Sicherheitshinweise


- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

### Sicherheitsabstände

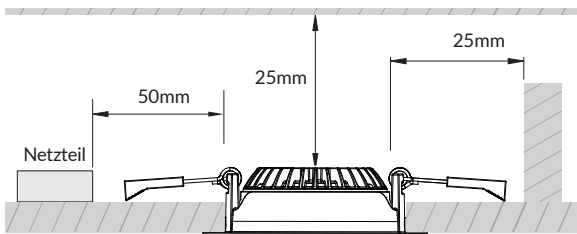

### Einstellung der Leistungsstufen

	4 W 100 mA 520 lm		5.2 W 130mA 630 lm		6 W 150mA 740 lm		7.2 W 180 mA 820 lm
--	-------------------------	--	--------------------------	--	------------------------	--	---------------------------

**DALI:** Der Ausgangsstrom muss auf maximal 180 mA voreingestellt werden und darf ausschliesslich bis zu dieser Leistungsgrenze genutzt werden; eine Erhöhung ist unzulässig, kann zu einem Defekt führen und schliesst jegliche Garantie aus, während eine Reduzierung der Leistung zulässig ist.

Schneiden Sie ein Loch in die Decke von der Grösse des Cutout gemäss Liste.

Selektionieren Sie via Dip-Switch die bevorzugte Lichtfarbe.

Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die Abdeckung der Treiberklemmen zu öffnen. Führen Sie das AC-Hauptkabel L/N in die Klemmenleiste ein und befestigen Sie dann die Abdeckung wieder.

L — Geschaltet  
N — Neutralleiter

Verbinden Sie das Downlight mit dem Treiber, halten Sie den Federclip zurück und schieben Sie das Downlight in das dafür ausgeschnittene Loch.

Stellen Sie sicher, dass das Downlight fest in der Decke befestigt ist. Schalten Sie danach die Stromversorgung ein.

1 2  
3 4